
Extranet

Handleiding

Versie 1.1
10-9-2014

INHOUD

Het extranet	4
Inloggen.....	4
De basis	5
Rollen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
De gebruiker.....	5
De manager.....	5
De beheerder	5
De systeem beheerder	5
Navigatie	6
De navigatiebalk.....	6
De zijbalk.....	6
Zoeken.....	7
Filteren	7
Sorteren	7
Inventaris	8
Kolommen.....	8
Status	8
Extern Nr.	8
Extranet Nr.....	8
Herkalibratie	9
Interval	9
Laatste certificaat & Overig certificaat	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Orders aanmaken.....	9

Opties	9
Detailweergave	10
Bewerken	10
Mutaties	11
Orders	12
Orders aanmaken.....	12
Opties	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Instellingen.....	14




HET EXTRANET

Het extranet biedt onze klanten de mogelijkheid om meetinstrumenten, service orders en klantgegevens te beheren. In deze handleiding wordt beschreven welke functies beschikbaar zijn in het extranet en hoe deze kunnen worden gebruikt.

In het extranet worden meerdere gebruikersrollen gehanteerd. Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteit die in deze handleiding staat niet voor u beschikbaar is.

INLOGGEN

Het extranet kan worden bereikt door binnen de titelbalk van onze website (www.blanken.nl) op de klop **Extranet** te klikken.

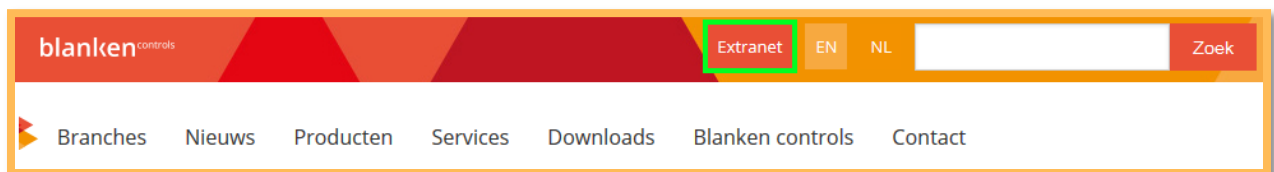

Wanneer u het extranet benaderd zult u worden begroet met een inlogscherm.

A screenshot of the login form. The form is white with an orange border. At the top, it says 'Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen.' Below this are two input fields: 'Gebruikersnaam' and 'Wachtwoord'. At the bottom left is a blue button labeled 'Inloggen', and to its right is a link labeled 'Wachtwoord vergeten?'.

Het gebruikersnaam en wachtwoord dat u hier moet invoeren, zult u van uw beheerder of van ons direct hebben ontvangen. Als dit niet het geval is, neem contact op uw systeembeheerder of direct met ons. (info@blanken.nl)

DE BASIS

In dit hoofdstuk word het basis gebruik van het extranet uitgelegd.

GEBRUIKERSROLLEN

Het extranet bevat 4 gebruikersrollen. Hieronder staan deze rollen uitgelegd.

DE GEBRUIKER

De gebruiker heeft de mogelijkheid om instrumenten en orders in te zien.

DE MANAGER

Een manager kan orders en instrumenten aanmaken en/of wijzigen. Daarnaast heeft de manager dezelfde rechten als een gebruiker.

Alle aanvragen en/of wijzigingen die een manager maakt moeten worden een systeembeheerder worden goedgekeurd.

DE BEHEERDER

De beheerder heeft de mogelijkheid om manager en gebruiker accounts aan te maken. Deze accounts kunnen worden gebruikt om individuele personen toegang tot het extranet te geven.

Daarnaast kan een beheerder wijzigingen in de bij ons geregistreerde klantgegevens indienen.

DE SYSTEEMBEHEERDER

De systeem beheerders rol zal expliciet door ons worden uitgevoerd en zal gemaakte aanvragen en/of wijzigingen doorvoeren en/of afwijzen.


NAVIGATIE

DE NAVIGATIEBALK

Bovenaan de pagina is de navigatiebalk te vinden.



Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van de navigatiebalk:


- Door op het  icoontje te klikken kunt u de zijbalk openen. Meer informatie over de zijbalk staat onder het kopje *zijbalk* verder in dit hoofdstuk.
- Door op **Inventaris** te klikken kunt u de inventaris openen.
- Door op **Orders** te klikken kunt u de lijst met orders openen.

DE ZIJBALK

De zijbalk bevat alle overige pagina's waar u naartoe kan navigeren en informatie over het account waarmee u bent ingelogd.


Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van de zijbalk:

- Door op  **Blanken controls** te klikken keert u terug naar de hoofdpagina.
- Door op  **Inventaris** te klikken opent u de inventaris.
- Door op  **Orders** te klikken opent u de lijst met orders.
- Als uw account de rol van beheerder heeft, kunt u op het knopje  **Gebruikers** klikken om de gebruikers van uw organisatie te beheren.
- Als uw account de rol van beheerder heeft, kunt u op het knopje  **Instellingen** klikken om de bedrijfsgegevens geassocieerd met uw account te wijzigen.
- Door op **Uitloggen** te klikken kunt u uw sessie op het extranet beëindigen.

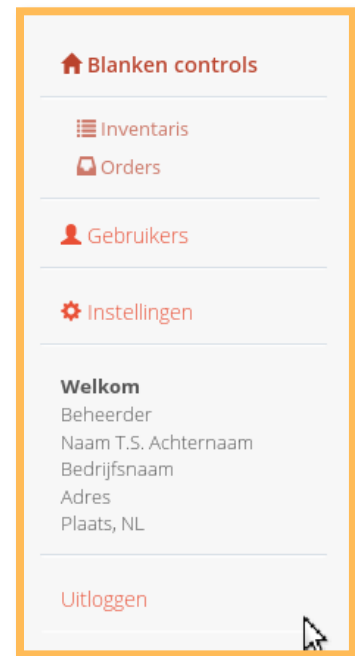


ZOEKEN

Wanneer een pagina een lijst bevat, heeft u de mogelijkheid om te zoeken binnen deze lijst.

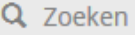U kunt u bovenaan de pagina een zoekterm intypen en kiezen op welke eigenschap moet worden gezocht. Klik daarna op  Zoeken om de resultaten te weergeven.


Om te stoppen met zoeken klikt u op de  klop.

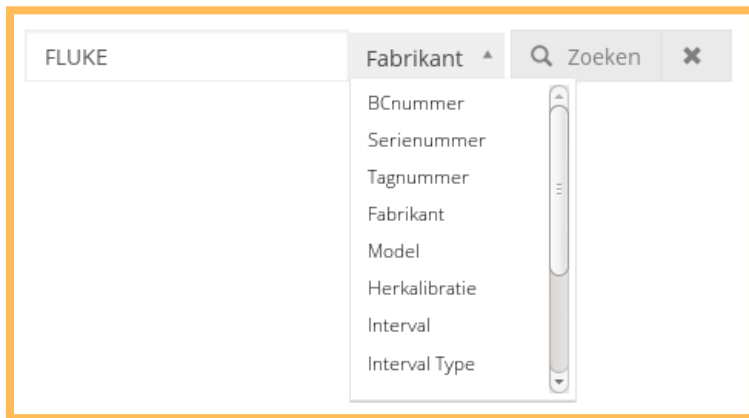

FILTEREN

Wanneer een pagina een lijst bevat, heeft u de mogelijkheid om resultaten te filteren binnen deze lijst.

U kunt resultaten filteren op status, aantal en aantal openstaande mutaties.



SORTEREN

Wanneer een pagina een lijst bevat, heeft u de mogelijkheid om alle elementen in de lijst te sorteren op een bepaald kolom. Dit kunt u doen door op de blauwe kolomtitels te klikken.

<input type="checkbox"/>	Status	BCnr.	Model	Serienr.	Fabrikant	Tagnr.	Debnr.	Herkalibratie Datum	Interval
<input type="checkbox"/>	✓	TEST2	M94	Test2	Accris	Test	100	01/07/2014	12 maanden

INVENTARIS

In dit hoofdstuk word de inventaris pagina beschreven.

De inventaris pagina weergeeft alle instrumenten die u bij ons heeft laten registreren.

The screenshot shows the 'Blanken Extranet - Inventaris Overzicht' page. At the top, there are navigation tabs for 'Inventaris' and 'Orders', and the user is logged in as 'Blanken Extranet'. Below the navigation, there is a search bar with a 'BCnummer' dropdown and a 'Zoeken' button. A pagination bar shows '1 - 25 van 218 items' and a status dropdown set to 'Alles'. There are also filters for 'aantal' (25) and 'mutaties' (uit). Two buttons, '+ nieuw instrument' and '+ maak order', are visible. The main table has the following columns: Status, BCnr., Model, Serienr., Fabrikant, Tagnr., Debnr., Herkalibratie Datum, and Interval. The table contains four rows of instrument data.

Status	BCnr.	Model	Serienr.	Fabrikant	Tagnr.	Debnr.	Herkalibratie Datum	Interval
✓	TEST2	M94	Test2	Accris	Test	100	01/07/2014	12 maanden
✓	125	P200H	TEST123	Digitron		100	onbekend	12 maanden
✓	106393	HI 151-00	5032	Hanna	Test	100	26/04/2013	12 maanden
✓	106394	Mini IR	IR1053	Blanken Controls	Test	100	26/04/2013	12 maanden

Deze pagina weergeeft alle instrumenten die zijn gekoppeld aan uw organisatie.

KOLOMMEN

Hieronder staan een aantal kolommen beschreven.

STATUS

Hierbij geeft het eerste icoontje de status van het instrument aan. Als er mutaties open staan of een instrument in een order staat, worden er ook een apart status icoontje hier weergegeven.

EXTERN NR.

Dit is het nummer dat wij gebruiken om het instrument te identificeren buiten het extranet.

EXTRANET NR.

Dit is het nummer dat wij gebruiken om het instrument te identificeren binnen het extranet.

HERKALIBRATIE

De datum waarvoor een herkalibratie van dit instrument moet plaatsvinden om te zorgen dat uw kalibratie certificaat niet verloopt.


Een datum met een **rode label** betekend dat uw certificaat is verlopen.

Een datum met een **oranje label** betekend dat uw certificaat binnenkort zal verlopen.

INTERVAL

Dit veld vermeldt om de hoeveel tijd er een kalibratie van dit instrument moet plaatsvinden.

BESTANDEN

Het  2 icoontje achter een instrument weergeeft hoeveel bestanden en/of certificaten er beschikbaar zijn voor een instrument. Door op het icoontje te klikken kunt u deze bestanden inzien.

ORDERS AANMAKEN

Het is mogelijk om een order aan te maken voor een of meerdere instrumenten.

Voor meer informatie over orders, zie het hoofdstuk *Orders*.




OPTIES

Voor elk instrument in de lijst heeft u extra mogelijkheden.

Deze zijn te bereiken door uw muis over het  icoontje te houden.



Hieronder staan de extra mogelijkheden uitgelegd:

- Het  klopje heeft u de mogelijkheid om een detailweergave van het gekozen instrument in te zien.
- Als u een manager account heeft, kunt u op het  klopje klikken om een instrument te bewerken.
- Door op het  klopje te klikken kunt u alle ingediende mutaties inzien. Meer informatie over mutaties staat onder het kopje BEWERKEN verder in dit hoofdstuk.

DETAILWEERGAVE

De detailweergave weergeeft alle informatie over een specifiek instrument.

Binnen de detailweergave kunt u geen gegevens wijzigen.

Serienr.	Fabrikant	Accris	Herkalibratie	2014-07-01
Test2	Model	M94	Interval	12 maanden
BCnr.	Omschrijving	Drukkalibrator		
TEST2				terug
Tagnr.				
Test				

BEWERKEN

In het bewerken scherm kunt u gegevens van een instrument wijzigen.

Wanneer u een instrument bewerkt zullen deze wijzigingen niet gelijk worden doorgevoerd.





Alle wijzigingen die u maakt worden opgeslagen als een mutatie. Deze mutaties zijn in te zien door het mutatie scherm te openen. Zie het kopje OPTIES aan het begin van dit hoofdstuk om te zien hoe u het mutatie scherm kan openen.

Serienr.	Fabrikant	Accris	Herkalibratie	01/07/2014
Test2	Model	M94	Interval	12 maanden
BCnr.	Omschrijving	Drukkalibrator		
TEST2				annuleren
Tagnr.				bewerken
Test				


MUTATIES

In het mutatie scherm kunt u alle ingediende mutaties zien voor een instrument.

Blanken Extranet - Inventaris Mutaties

Status	Datum	Extranet nr.	Serienr.	Tagnr.	Fabrikant	Model	Aanvrager	Herkalibratie	Interval
Live									
	1970-01-01 00:00:00	883	Test2	Test	Accris	M94		01/07/2014	12 maanden 
Wijzigingen									
	1970-01-01 00:00:00	2584	Test2	Test	Accris	M94	100	01/07/2014	12 maanden 

Serienr.	Fabrikant	Herkalibratie
Test2	Accris	01/07/2014
Tagnr.	Model	Interval
Test	M94	12 maanden
Omschrijving	Drukkalibrator	
Opmerking		

Het is mogelijk dat een van onze systeembeheerders een bericht heeft achtergelaten op een van uw mutaties. Dit bericht is te openen door op het  icoontje onder de status van een mutatie te klikken. Binnen dit bericht kan de systeembeheerder bijvoorbeeld hebben beschreven waarom uw mutatie is afgewezen.

Door op de knop  te klikken is het mogelijk om details van een mutatie in te zien.

ORDERS

In dit hoofdstuk word de orders pagina beschreven.

Blanken Extranet - Orders Overzicht

1 - 8 van 8 items status: Alles aantal: 25 mutaties: uit + maak order

Status	Debnr.	Klant	Extern order nr	Extranet order nr	Uw referentie	Datum ontvangen	Datum prijsopgaf	Datum afgehandeld
In Transit	100	Bedrijfsnaam		9731		Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend
In Transit	100	Bedrijfsnaam		9730		Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend
In Transit	100	Bedrijfsnaam		2148		Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend
In Ontvangst	100	Bedrijfsnaam	36534	5044	McD Roosendaal	18/12/2013	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Afgewezen	100	Bedrijfsnaam		2149		Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend

ORDERS AANMAKEN

Als eerste moet u navigeren naar de Instrumenten pagina. Dit kunt u doen door op de Inventaris knop de drukken in de navigatiebalk.

Als u op de inventaris pagina bent moet u een aantal instrumenten selecteren die aan de order moeten worden toegevoegd. Dit kunt u doen door een vinkje in het vakje voor een instrument te zetten en op **+ maak order** te klikken.

U kunt alleen instrumenten met de status "actief" (✓) in een order plaatsen.

1 - 25 van 218 items status: Alles aantal: 25 mutaties: uit + nieuw instrument + maak order

<input type="checkbox"/>	Status	BCnr.	Model	Serienr.	Fabrikant	Tagnr.	Debnr.	Herkalibratie Datum	Interval
<input type="checkbox"/>	✓	TEST2	M94	Test2	Accris	Test	100	01/07/2014	12 maanden
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	125	P200H	TEST123	Digitron		100	onbekend	12 maanden
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	106393	HI 151-00	5032	Hanna	Test	100	26/04/2013	12 maanden

Wanneer u dit heeft gedaan zal u op de order aanmaken pagina komen. Op deze pagina kunt u per instrument een taak kiezen die moet worden uitgevoerd. Als laatste kunt u een algemene opmerking achterlaten.

Wanneer u klaar bent met het invoeren van uw order klikt u op de knop **versturen**.

Blanken Extranet - Orders Toevoegen

Serienr: TEST123 Herkalibratie: 0000-00-00 12 m
Model: P200H
 Kalibreren Repareren Anders meer

Opmerking

Serienr: 5032 Herkalibratie: 2013-04-26 12 m
Model: HI 151-00
 Kalibreren Repareren Anders meer

Opmerking

Uw referentie
UWREF1234

Algemene opmerkingen
Uw opmerking hier.

versturen

Wanneer uw order is verstuurd zal deze **In Transit** worden geplaatst op de orders pagina.

INSTELLINGEN

De functionaliteit die is beschreven in dit hoofdstuk is alleen beschikbaar voor accounts die een beheerders rol hebben.

Het is mogelijk om uw bedrijfsgegevens aan te passen door via de zijbalk naar de Instellingen pagina te navigeren.

Blanken Extranet - Instellingen Overzicht

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:

Adres:

Adres Toevoeging 1:

Adres Toevoeging 2:

Postcode: Plaats: Landcode:

Telefoon: Fax:

Hoofcontactpersoon bedrijf

Geslacht: Voorletters:

Voornaam: Tussenvoegsel:

Achternaam: Taalcode:

Email:

Telefoon Nummer:

Mobiel Nummer:

Fax Nummer:

Positieomschrijving / Beschrijving werk van persoon:

Alle wijzigingen die u in dit scherm maakt moeten worden goedgekeurd door een systeembeheerder alvorens ze worden doorgevoerd. U kunt alle nog niet behandelde wijzigingen zien in de oranje balken boven de invoervelden.